

## ВВЕДЕНИЕ

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом изделия.
- При получении изделия обязательно проверьте комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте, наличие и сохранность пломб.
- Напряжение питания должно соответствовать указанному в настоящем паспорте.
- Подключение изделия по цепи видео должно осуществляться только коаксиальным кабелем, изолированным от других кабелей и/или металлических конструкций.
- Изделие должно быть заземлено, как и все оборудование, к которому изделие подключается (регистраторы, трансмиттеры и т. п.), в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов».
- Категорически запрещено подвергать изделие механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Купольная видеокамера предназначена для организации видеонаблюдения объектов независимо от размера и назначения. Может работать индивидуально или в составе системы видеонаблюдения.
- Видеокамера формирует видеосигнал в формате AHD – (analoghighdefinition). Благодаря формату AHD камера способна передавать по коаксиальному кабелю видео изображение без задержек, присущих IP камерам. Сигнал с AHD камеры может приниматься на видеорегистратор в формате AHD-H.
- Видеокамера может быть использована только внутри помещений. Эксплуатация вне помещений категорически запрещена!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SVA232U
Объектив	f=3,6 мм
Угол обзора	72°
Наличие подсветки	Нет
Тип камеры	цветная, день/ночь
ТВ стандарт	PAL/NTSC
Сенсор	1/3" CMOS HS522, 2 МП
DSP	HDI8906
Разрешение (эффективные пиксели)	1920x1080
Чувствительность, день/ночь	0,01/0,005 люкс
Отношение сигнал/шум	более 50 дБ
Электронный затвор	1/50 - 1/100000 с
Регулировка усиления	автоматическая
Синхронизация	внутренняя
UTC	да
Видео выход	1 В, 75 Ом
Питающее напряжение	12 В (постоянное)
Ток потребления	120 мА (макс.)
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +50°C
Степень защиты изделия	IP50
Вес изделия	не более 500 гр.
Дополнительно:	
	DR-PIX (D-WDR), A-PIX, AGC, ICR, HLC, BLC, 2DNR+3DNR

\*Приведённые данные являются приблизительными, устанавливались экспериментально и даны в качестве начальной справки.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Видеокамера в сборе	1 шт.
Винты для крепления	4 шт.
Коннектор питания (папа)	1 шт.
Коннектор видео (BNC)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

\*Текущий комплект поставки может отличаться от указанного и изменяться без предварительного уведомления.

## ГАБАРИТЫ И ОБЩИЙ ВИД


- Монтажная площадка
- Кожух
- Площадка с видеомодулем
- Объектив

\*Общий вид камеры может отличаться от приведённого в зависимости от применяемого объектива и типа модификации корпуса. Все размеры в мм.

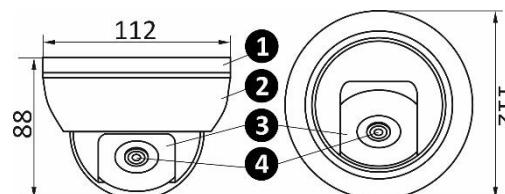

## ПРАВИЛА МОНТАЖА


- Монтаж изделия должен производиться только специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.
- Не рекомендуется устанавливать камеру в местах, где возможно попадание на объектив прямых солнечных лучей, с повышенным испарением или парообразованием, загазованных или сильно запылённых местах, местах с повышенной вибрацией.
- При питании изделия постоянным напряжением необходимо использовать стабилизированный источник питания и соблюдать полярность подключения выводов.
- Защита изделия от повреждения высоким напряжением (грозовые разряды и высоковольтные импульсные наводки) эффективна только в случае правильного заземления изделия и оборудования, к которому изделие подключается (регистраторы, трансмиттеры и т. п.) и уравнивания потенциалов в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов».
- Камеру следует располагать максимально близко к трансмиттеру, регистратору или монитору наблюдения, особенно, при наличии источников сильных помех.
- При использовании нескольких видеокамер рекомендуется использовать общий блок питания.

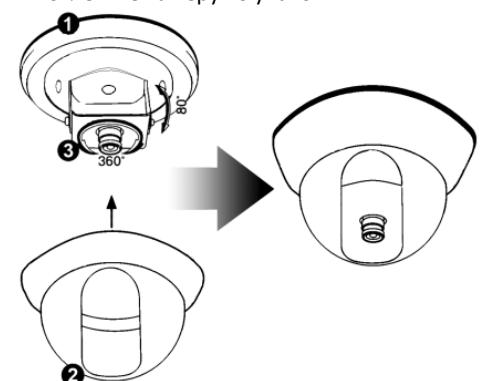

С помощью комплектного пластикового ключа отделите кожух (2), от монтажной площадки (1). Для этого установите ключ в паз между деталями и поверните его.

Отделите площадку с видеомодулем (3) от монтажной площадки (1), отжав зажимы в основании, чтобы не повредить видеомодуль (3) при монтаже.

- Прикрутите монтажную площадку (1) на заранее подготовленные монтажные отверстия.
- Установите площадку с видеомодулем (3) обратно на монтажную площадку (1).
- Подключите разъемы питания и видео с соблюдением полярности так, как указано на схеме подключения ниже:

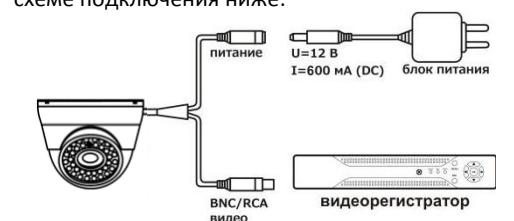

ВЫХОД: видео  
BNC 75 Ом



## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Определите место установки видеокамеры в соответствии с правилами монтажа изделия.

## ВНИМАНИЕ!

Запрещено устанавливать камеру на металлические фасады, ангары, столбы и прочие подобные объекты без соответствующего заземления!

- Подготовьте монтажные отверстия в поверхности, на которую будет установлена видеокамера.
- Извлеките камеру из упаковки.

**ВХОД: +12В (DC)**

## **ВНИМАНИЕ!**

Во избежание случаев выхода камеры из строя, для её питания необходимо использовать только стабилизированный источник питания постоянного тока 12 В, и строго соблюдать полярность напряжения.

- Сориентируйте камеру, поворачивая видеомодуль (3)
  - от 0° до 360° по горизонтали;
  - от 0° до 90° по вертикали;
  - от 0° до 360° по оси объектива.
- При необходимости настройте фокус объектива (4), предварительно ослабив болт фиксации объектива (или кольцо фиксации).
- Совместите окно кожуха (2) с областью обзора видеокамеры так, чтобы пластиковый кожух не перекрывал изображение от камеры.
- Наденьте кожух (2) обратно на монтажную площадку (1), совместив пазы на монтажной площадке (1) с зацепами на кожухе (2).
- Для более точной настройки области обзора, поверните кожух (2) по часовой (против часовой) стрелке. Площадка с видеомодулем (3) будет вращаться одновременно с кожухом (2).
- Убедитесь в том, что в процессе установки стекло камеры сохранило свою целостность и чистоту, в случае появления загрязнений очистите его с помощью безворсовой салфетки или ткани.
- Убедитесь в правильной работе видеокамеры.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка изделия в транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта на любое расстояние, при условии крепления тары с упакованными изделиями к кузову транспортного средства с целью предохранения её от смещений, соударений, а также при условии исключения непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми мерами предосторожности, исключающими удары и повреждения коробок.

- Температура окружающей среды при транспортировке может составлять от -60°C до +50°C.
- Хранение видеокамеры допускается в упаковке изготовителя на стеллажах в закрытом, неотапливаемом помещении с атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ 15150-69 не более одного года, при температуре -20°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 50% или в проветриваемом помещении при относительной влажности воздуха 95% и температуре окружающей среды +25°C.

## **ДЛЯ ЗАМЕТОК**



2 МП AHD-видеокамера  
купольная

**SVA232U**

[www.spezvision.ru](http://www.spezvision.ru)



декларация о соответствии:  
ТС №. RU Д-RU.АГ73.В.24089

**ПРОИЗВЕДЕНО:ООО«ИННОВАЦИЯ»  
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:**

394014 Россия, г. Воронеж,  
ул. Менделеева, д.16

**8-800-555-84-65, доб. 2**  
(бесплатный звонок по России)  
E-mail: s-centre@miracle-gc.ru

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**  
**8-800-555-84-65, доб. 1**  
(бесплатный звонок по России)  
E-mail: support@miracle-gc.ru

[www.spezvision.ru](http://www.spezvision.ru)

## **ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА «MIRACLE»**

дата

роверил

дополнительные отметки